MANUAL DEL USUARIO DE ACT-PARK-16

Gracias por elegir y utilizar nuestros sensores de aparcamiento. Le ofrecemos los mejores productos y los mejores servicios para asegurar el mejor rendimiento y evitar cualquier falsa alarma o fallo en las funciones, le recomendamos que lea este manual del usuario cuidadosamente antes de su instalación y uso.

COMPONENTES

el kit se compone de:
1 unidad de control
1 cableado de alimentación y video
con conector OBD II

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje:	12V
Temp. de trabajo:	-20ºC a 70ºC
Video:	RCA
CAN BUS:	33K - 500K

Para vehículos con ESP (Programa de Estabilidad Electrónica)

INSTALACIÓN

1. Asegúrese de tener el vehículo en posición de apagado antes de instalar el sistema, coloque la unidad de control en el interior del vehículo cerca de la toma OBD-II (la unidad de control debe estar protegida del agua y del calor) y conecte el cable ODB-II a la toma del vehículo.

Conecte el cable rojo (ACC) al positivo (+) bajo llave, verifique con un voltímetro que la señal sea de 12V.

Conecte el cable RCA amarillo (VIDEO OUT) al terminal RCA de VIDEO CAMARA del monitor y el cable RCA amarillo (VIDEO IN) a la cámara.

Asegúrese que todas las clavijas están conectadas firmemente.

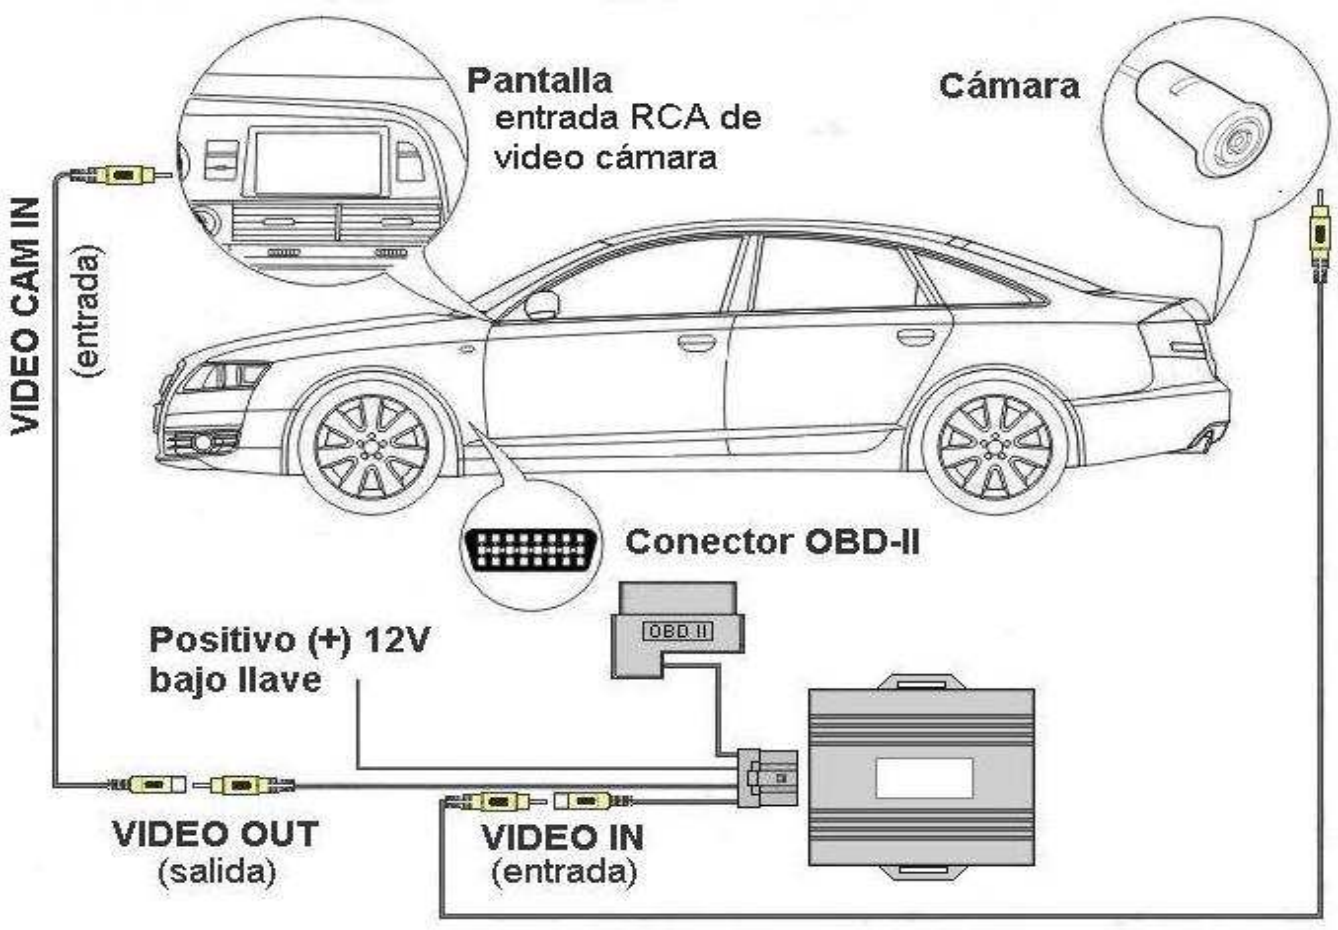

MANUAL DEL USUARIO DE ACT-PARK-16

FUNCIONAMIENTO Y CONFIGURACIÓN

Los sistemas de aparcamiento inteligente tienen la capacidad de predecir de la trayectoria del vehículo según las instrucciones de conducción y de acuerdo con la distancia entre ejes, la banda de rodadura, esquina, etc. y mostrara estas instrucciones en el monitor mediante unas líneas brillantes, de tal manera que el conductor podrá aparcar el coche en el camino correcto y evitar así los obstáculos en la parte posterior. A esto se le llama aparcamiento inteligente.

Para programar el sistema a su marca y modelo de vehículo siga detenidamente los siguientes pasos:

1.-

Imagen 1

Después de instalar los componentes, ponga el contacto en la posición de encendido, encienda el monitor (si es necesario) y meta la marcha atrás. Deberá visualizarse la imagen de la cámara con unas líneas centrales de color azul (imagen 1)

2.- 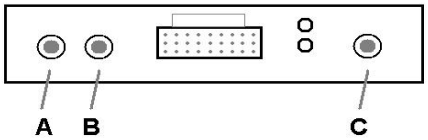

Imagen 2

Mantenga presionado el botón C de la centralita para que aparezca el menú con las diferentes marcas de vehículos. Vea la imagen 2

3.-

Imagen 3

Seleccione la marca presionando los botones A y B, la marca seleccionada se mostrará de color rojo (imagen 3). Una vez seleccionada presione nuevamente el botón C por un periodo corto y aparecerá el menú con los modelos disponibles.

4.- 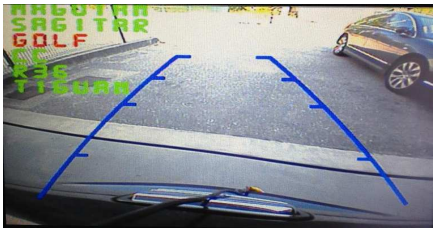

Imagen 2,3

Seleccione el modelo presionando los botones A y B, el modelo seleccionado se mostrará de color rojo (imagen 4), luego mantenga presionado el botón C hasta que aparezca la pantalla inicial (imagen 1) y el sistema guardara su selección.

5.- 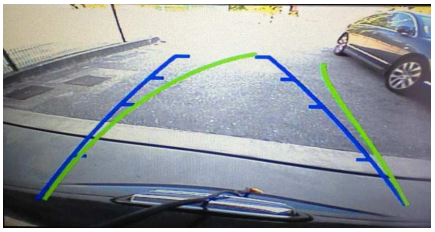

Imagen 2,4

Una vez que el sistema guarde la selección, aparecerán unas líneas de color verde. Compruebe el correcto funcionamiento girando el volante hacia ambos lados. A medida que gire el volante, las líneas verdes se moverán indicando la predicción de la trayectoria. Cuando el volante haga tope las líneas cambiaran al color rojo.

6.- Cuando este en la pantalla principal con la pista, podrá ajustar la posición de las líneas de referencia hacia arriba y abajo manteniendo presionado el botón A o ajustar la imagen hacia la derecha e izquierda manteniendo presionado el botón B (vea la imagen 2)

MANUAL DEL USUARIO DE ACT-PARK-16

MODELOS COMPATIBLES

ACURA:	MDX, MDX07, TL
AUDI:	A6L, A4L, (Phaeton), Q5, Q3, A3, A1
BMW:	Serie 3, Serie 5, (X1), (X3), X5
BUICK:	REGAL, LACROSSE, EXCELLE XT, ENCLAVE
CADILLAC:	SLS, CTS, SRX
CITROËN:	C5, C TRIOMPHE
FORD:	MONDEO
HONDA:	ACCORD, ODYSSEY, SPIRIOR
HYUNDAI:	AZERA, SANTAFE, VERACRUZ, IX35, EQUS, ROHENS, COUPE
INFINITI:	FX35
KIA:	K5
LEXUS:	GS, ES, IS, RX
MAZDA:	6, CX-7
MERCEDES BENZ:	VIANO, VITO, GLK, Clase E, Clase B
NISSAN:	TEANA, QASHQAI, X-TRAIL, TUDA
OPEL:	ANDRA
SAAB:	9-3
SKODA:	SUPERB
SUBARU:	LEGACY, OUTBACK, FORESTER
TOYOTA:	CROWN, REIZ, HIGHLANDER, CAMRY, RAV4, PRADO, COROLLA, VENZA, TUNDRA, SIENNA, SEQUOIA
VOLKSWAGEN:	MAGOTAN, SAGITAR, GOLF, CC, R36, TIGUAN, (PASSAT)
VOLVO:	C30, S40L, S80L, XC60, XC90

NOTAS

Algunos modelos de automóviles no pueden obtener información de la dirección directamente del OBD-II, en la lista figuran entre paréntesis, estos coches necesitan tomar la señal del cableado que esta en la columna de dirección, para ello deberá cortar en la toma OBD-II suministrada, 3 cables, el negro se conectara a tierra, el rojo se conectara a CANH y el blanco se conectara a CANL.